


Cudy 路由器：終端設備管理

請參考以下步驟來管理您的終端設備，本篇將分別說明 App 介面與網頁設定頁面的操作流程：

App 介面操作步驟

步驟 1：進入客戶端清單

登入路由器管理首頁後，點選 "客戶端清單" 區塊

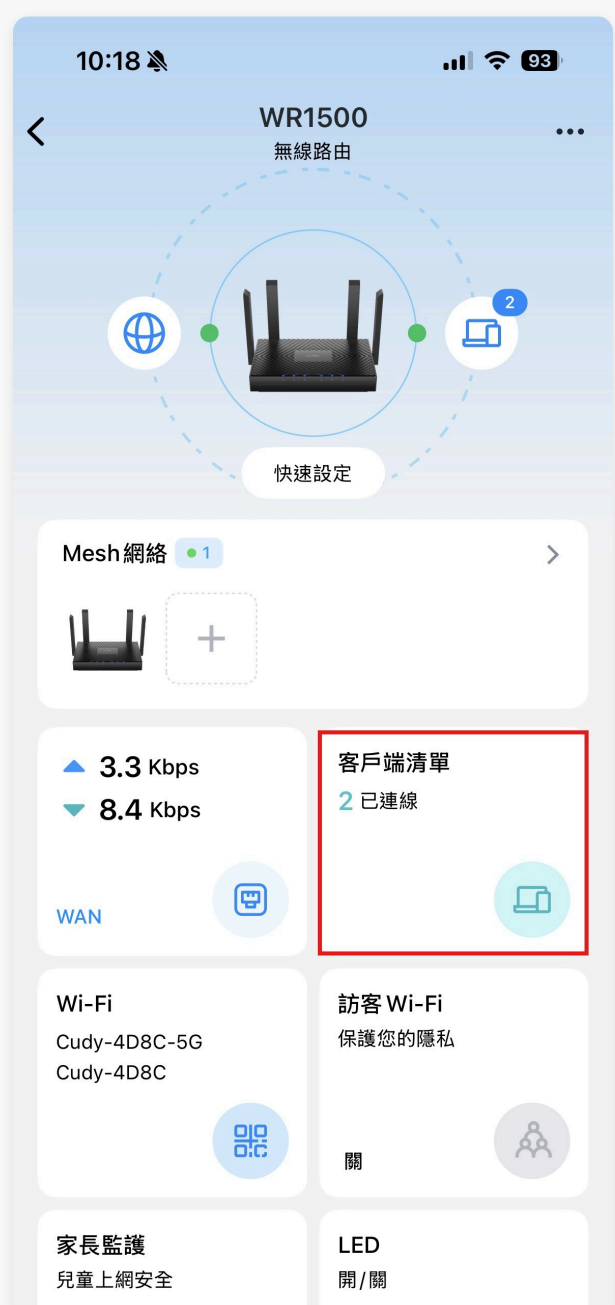

步驟 2：查看連線設備

在此可看到目前連在此台路由器上的所有設備，可點選特定設備進入查看詳細狀態



步驟 3：設備詳細資訊與基礎管理

可查看連接時長、IP/MAC位址、訊號強度等資訊，也可在此中斷此設備的網路、設定家長監護、或更改名稱資訊



步驟 4：修改設備屬性

您可以自由更改該設備的類型、品牌與自訂名稱來方便辨識



網頁瀏覽器介面操作步驟

步驟 1：登入路由器設定頁面

開啟網頁瀏覽器並前往 <http://cudy.net> 或 <http://192.168.10.1>

步驟 2：前往系統狀態詳情

導覽至 **系統狀態** → **終端設備** → "詳情"。在此頁面查看目前路由器上連接的終端設備類型及狀態



步驟 3：終端設備狀態頁面說明

此頁面會顯示連接設備是透過有線、無線、2.4G、5G 等方式連接



步驟 4：管理設備網路及 VPN

在終端設備頁面，您可以單獨管理各設備的網路設定、VPN 連線等功能



步驟 5：點選 "運作" 查看設備詳細資訊

點擊個別設備旁的「運作」選項，即可更改設備名稱、限制網速等進行更多進階管理功能

