



1. 產品清單

在安裝使用前請先做好配件確認：（本產品不配備電池和螺絲刀需自行購買）

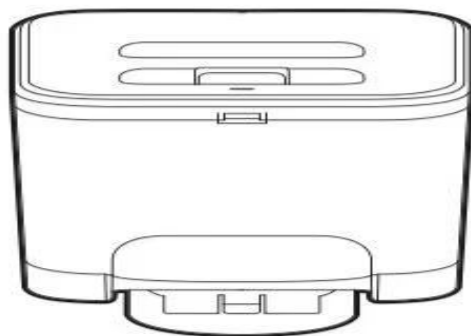


儲糧桶

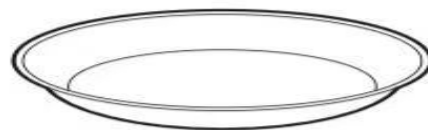


食盤




說明書

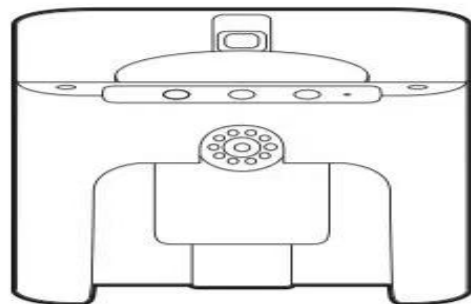


主機

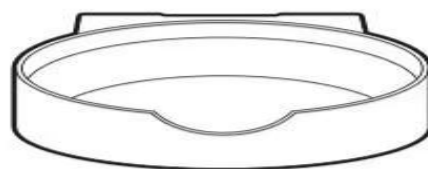

食盤底座

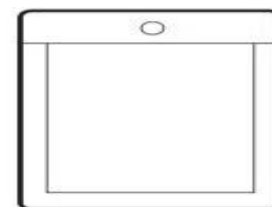


乾燥劑

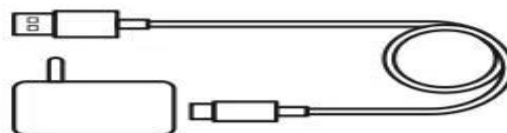

適配器

註：為了提供更好的產品，我們會定期進行產品改良。產品圖片與實物略有不同時，請以實物為準。



產品簡介

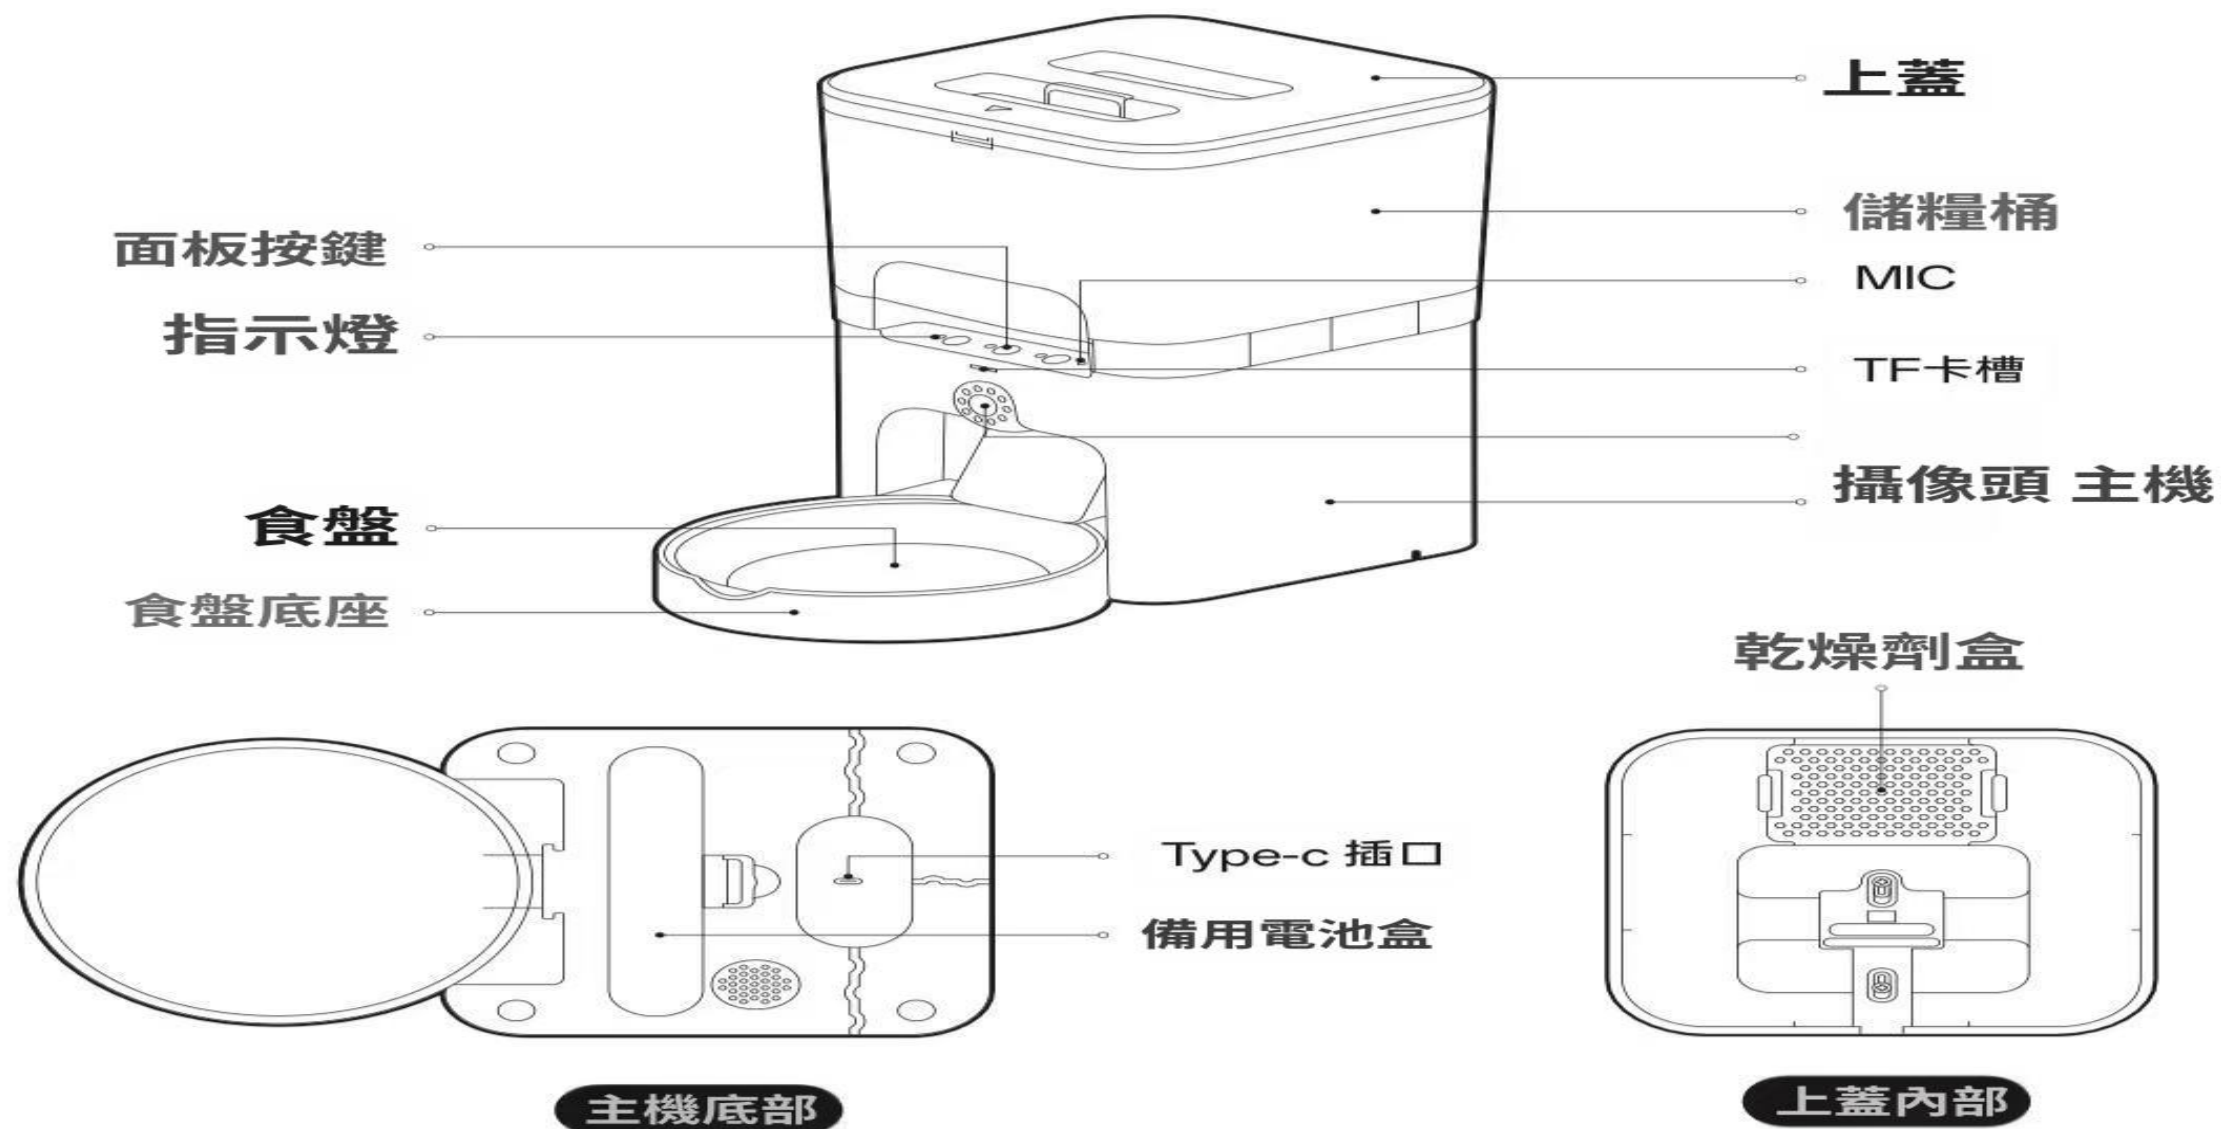

3.產品安裝


3.1 安裝主機

- 1) 安裝前請先取出食盤、食盤底座與適配器。
- ④ 拿起儲糧桶，將儲糧桶對準主機，垂直向下放置。
- 2) 將食盤底座放置在水平桌面或地面上，再將食盤放置於食盤底座內。
- 3) 拿起主機，將主機對準食盤底座，垂直向下放置。

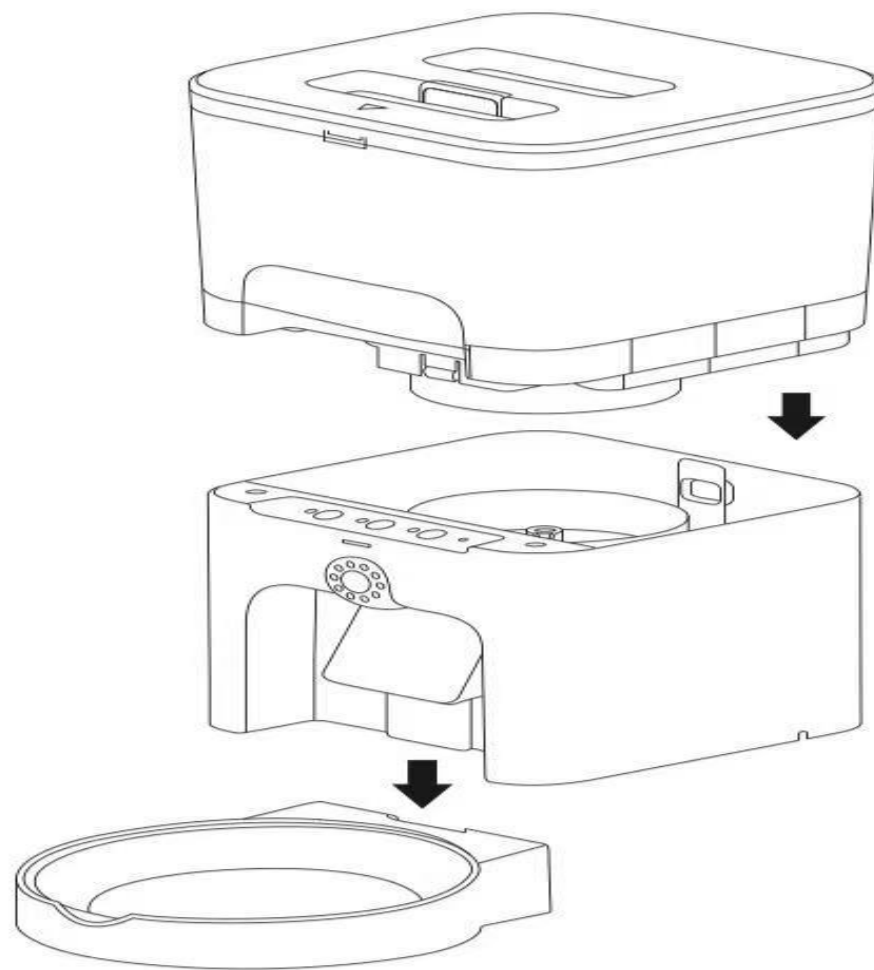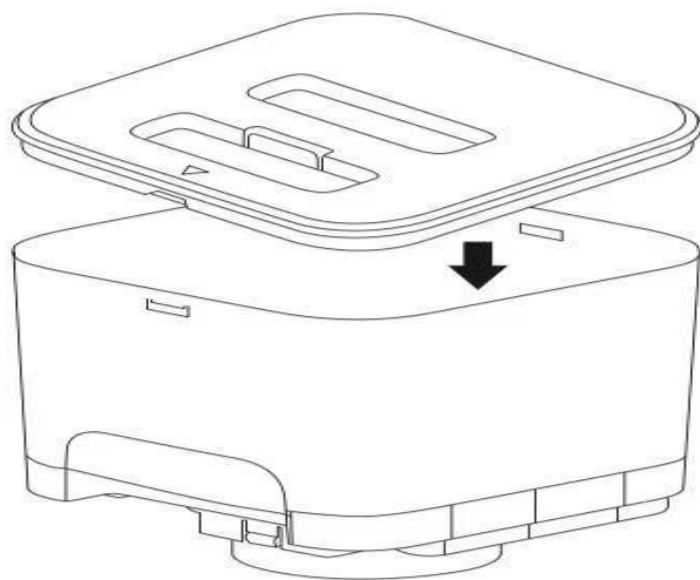


3.2 安裝乾燥劑

- ① 按住機器，按壓上蓋卡扣活動處，再將上蓋向上提起並取下。

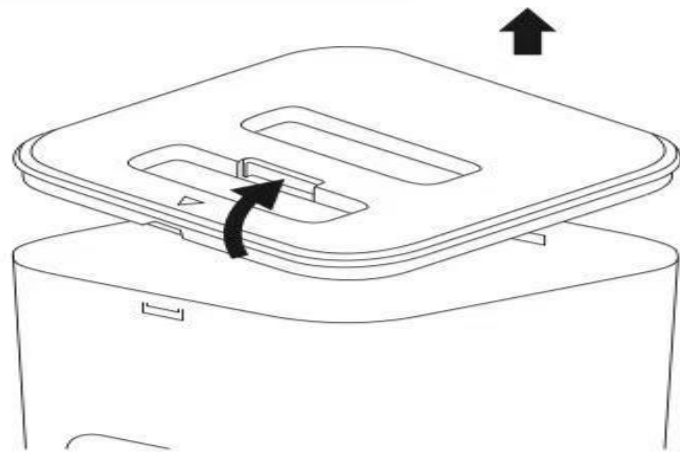


- ② 打開乾燥劑盒，取出乾燥劑包，並均勻鋪於內部，然後蓋好乾燥劑盒。（乾燥劑需定期更換）

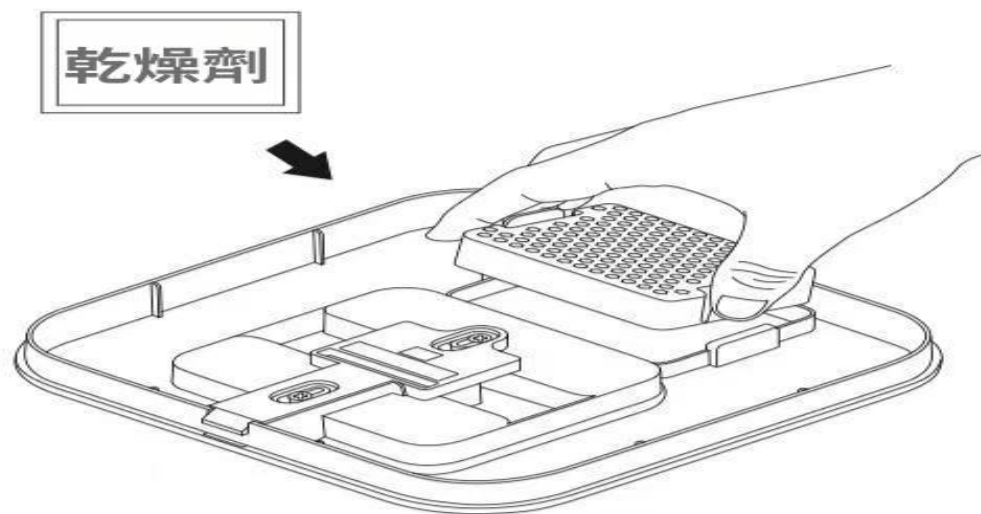

3.3 安裝備用電池

- ① 取下電源蓋，將3節2號電池裝入電池倉。


- ② 安裝時注意正負極，最後蓋上電池蓋。根據個人實際使用需求，自行選擇是否安裝電池。如需安裝電池，請自行購買，僅可使用鹼性電池。

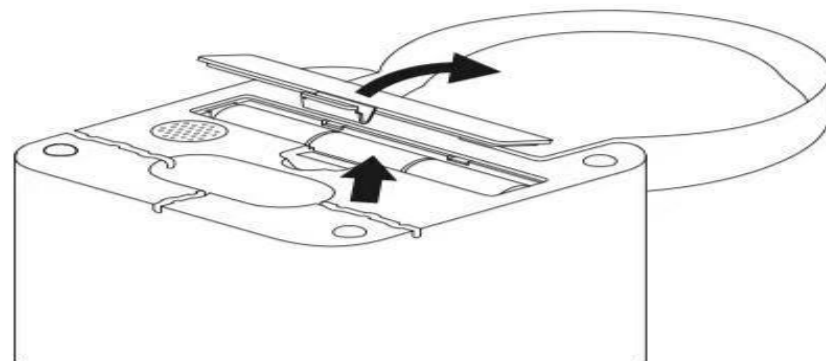

*注意：當電源指示燈亮黃燈或者閃黃燈時，這是電池電量低提示，請及時更換電池。在小長假前，請檢查並更換新電池。

3.4 連接電源


取出電源適配器，一端插入主機底部的Type-C插口中。

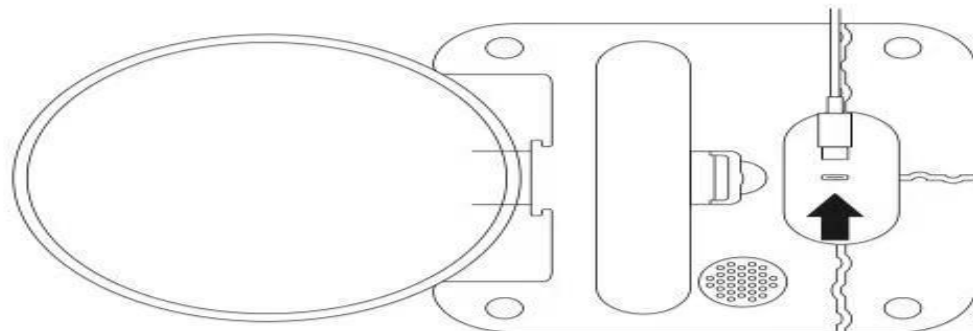


4. 產品使用

4.1 添加寵物糧

① 打開上蓋，加入適當寵物糧。

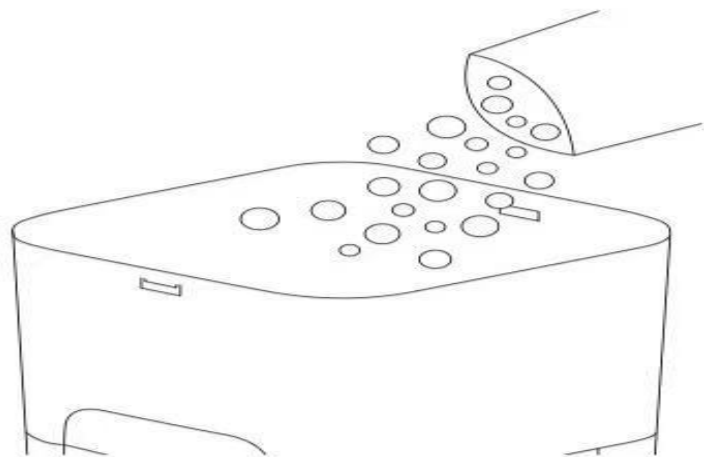

② 然後蓋好上蓋。

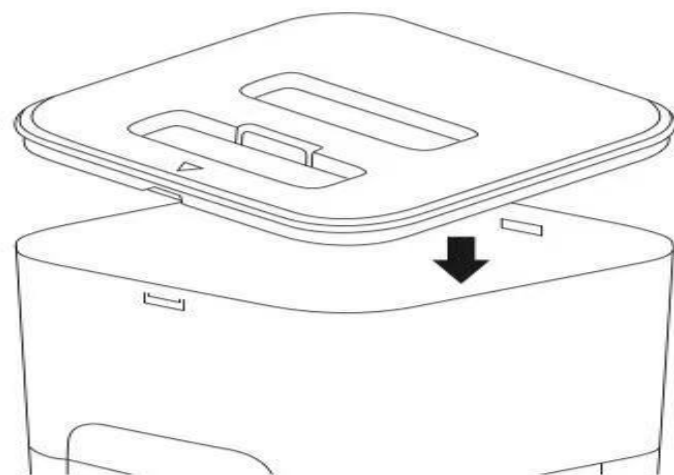

4.2 指示燈與按鍵說明

按鍵說明：

RST

長按3-5秒設備將會復位

FDO

手動餵食，按一下給食（一份量）

REC

長按開始錄音，鬆開結束錄音 支持15秒錄音，連續短按兩次刪除錄音

指示燈說明：



接通電源會亮綠燈 等待配網時，綠燈狀態為慢閃 當電池供電電壓低時會亮黃燈 正在配網時，綠燈狀態為快閃 連接成功後，綠燈狀態將常亮



回放錄音與出糧時都會亮藍燈 卡糧時藍燈將會快閃



錄音時亮紅燈，接通電源紅燈會閃一下

電源指示燈

出糧/卡糧指示燈

錄音指示燈



復位鍵

手動出糧鍵

錄音鍵

RST


FDO

REC

當接通電源時，電源指示燈會先閃一下紅燈，然後綠燈常亮，開機20秒後，會播報“叮咚”警報聲提示 再過10秒，會播報等待WiFi聯網提示，隨後電源指示綠燈開始慢閃。

5. 智能操控

5.1 下載並安裝App：從應用市場下載「涂鸦智能」

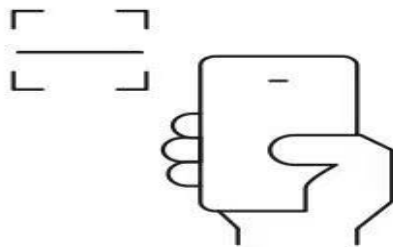

掃碼下載並安裝涂鸦智能App，體驗更多功能。

5.2 添加設備：通過藍牙配置無線網（部分型號不支持）



1. 進入App主界面選擇添加設備。



2. 設備搜尋中，請確保手機已開啟藍牙，且設備處於配網狀態。



3. 選擇設備，開始配對。



4. 選擇無線網絡，並輸入密碼。（支持2.4GHz無線網）



5. 等待添加設備。



6. 設備添加成功，點擊完成進入主界面。



7. 進入主界面，點擊產品可進入操作界面。


5.3 添加設備：通過二維碼配置無線網



1. 進入App主界面選擇 添加設備。



2. 選擇小家電，再選擇 IP 寵物餵食器 (2.4GHz & 5GHz)

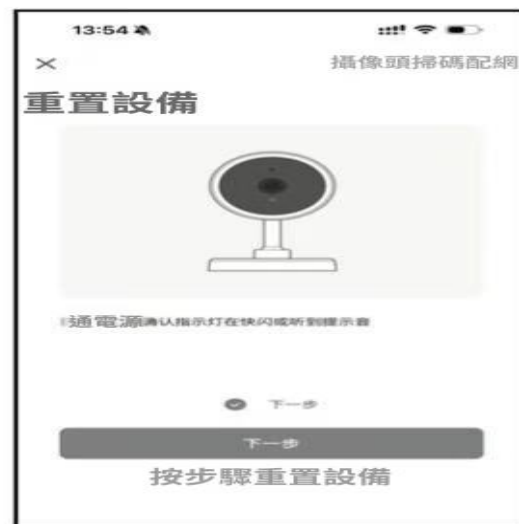

3. 確認工作指示燈閃爍 或聽提示音，點擊進入下一步。




4. 選擇無線網絡，並輸入密碼。（支持2.4GHz無線網）

使用說明書

智能寵物餵食器

可視
版

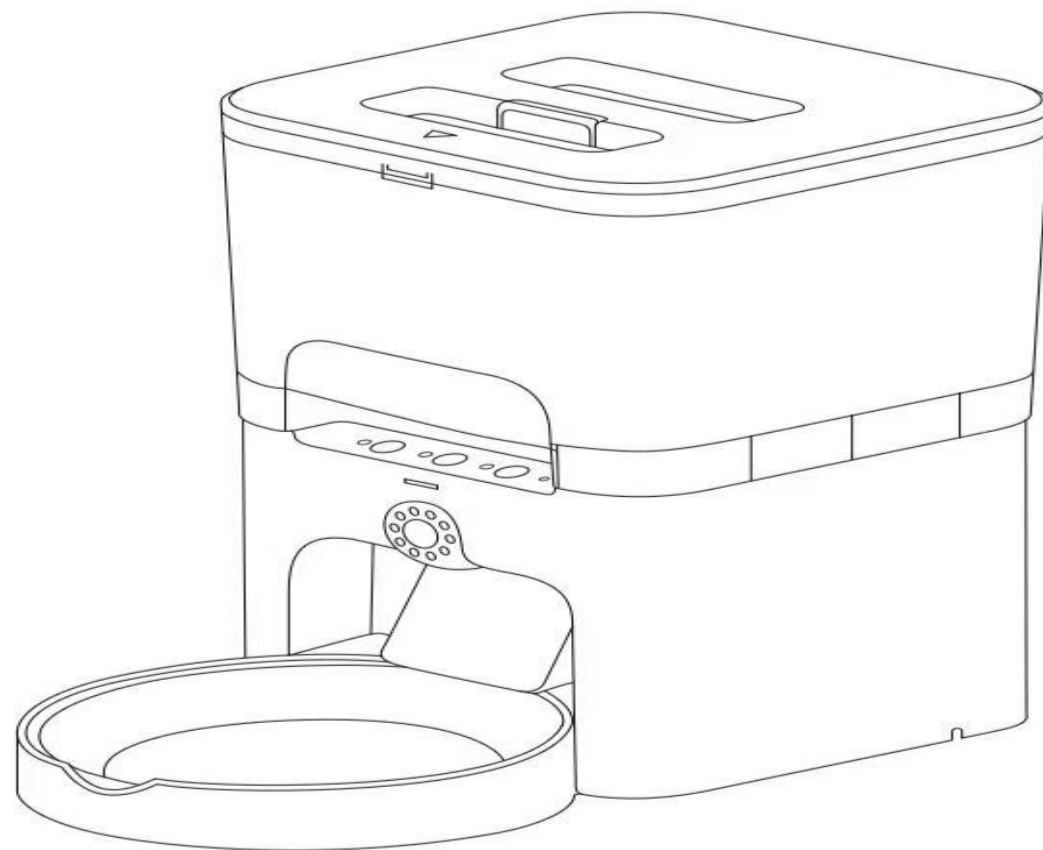

使用產品前請仔細閱讀使用說明書，並妥善保管

使用安全指導

不遵守下列條款，可能導致產品無法正常使用，或其他意外損失。

請嚴格按照說明書安裝和使用設備。

不可暴力拆卸攝像頭。

不要用尖銳物品劃傷、磨花攝像頭。

● 请在室内环境使用，请勿放置在阳光可以照射到的地方使用，会影响设备功能，放置位置请远离火源。

本設備處於低電壓模式，但寵物撕咬電線仍會引發漏電，請正確引導使用。

請使用原裝電源適配器，否則會損壞設備或引起安全隱患。

保持水平放置，請勿打翻設備，否則可能導致設備無法正常工作。

請勿將寵糧以外的物品落入儲糧桶中，否則會造成設備使用異常，甚至造成寵物安全問題。

為防止寵物撲倒該產品，建議放置角落或者靠牆處。

請勿將本產品放置於高處，防止產品跌落造成產品損壞或寵物安全問題。

本產品主機禁止浸水或泡水，整機勿在潮濕環境使用。

儲糧桶清潔完後，務必待各部件完全晾乾，再裝回進行使用。

安裝後檢查設備，如果電源線或者插頭上有水，請不要通電。

在安裝和拆卸零配件之前請務必拔掉電源插頭。

如果想停止使用，請移除電池，並拔掉電源線，清洗並晾乾後保存。

如果移動本產品，請拔掉電源線。

如有兒童使用此設備，請確保在成人引導下使用。

除維修人員外，其他人不得對本產品進行維修，以免造成各種意外傷害。

如果需要使用延長線，需使用相同額定值的延長線。

如主人需外出，請檢查電池盒內的電池，確保電池電量充足（本產品僅適用於鹼性電池）

請仔細熟讀說明書內和包裝上列出來的注意事項。

基本參數信息

產品名稱	智能寵物喂食器（可視版）
產品尺寸	195x195x325 mm
195x195x325 mm	5V === 2A
5L	10W
額定功率	10W
貓和小型犬	5V外接電源+3節2號電池配合使用
供電類型	適用糧食

產品材質	PC+不鏽鋼
產品重量	儲糧桶容量
以實際重量為準	5L
連接方式	適用範圍
WIFI/BLE/二維碼	1920*1080
建議使用5-16mm乾性非黏性寵物糧食	激光
逗寵方式	攝像頭轉動

上下

使用前請仔細閱讀本產品說明書，一經安裝或使用，即表示已經仔細閱讀並接受下列安全指導。

敬告用戶

本聲明的解釋權和修改權歸本公司所有。

| Q&A 故障排除

Q：斷電斷網後數據是否會丟失？

A：斷電斷網後內部參數設置不會丟失。在乾電池工作狀態下會繼續待機工作（建議雙供電使用）。

Q：為什麼主機不能用水直接沖洗？


A：主機內部設有精密的電子元器件與電路板；如需保持產品乾淨只需斷電後用濕抹布擦拭主機外部即可。

6. 清潔維護


- ① 打開上蓋並取出乾燥劑包，然後取下食盤與食盤底座
- ② 取下儲糧桶，與產品主機分離
- ③ 逐一對儲糧桶、主機、上蓋、食盤和食盤底座進行清洗，清洗時，建議適量加入洗滌劑，並沖洗乾淨
- ④ 清洗完畢，待各部件完全晾乾後，逐一裝回



清潔儲糧桶內部時請務必用海綿或軟布來清洗，避免用材質較硬的清潔工具，以免造成塑料件的刮花，影響傳感器的正常運作。主機不可浸水或泡水，可用濕紙巾擦拭。

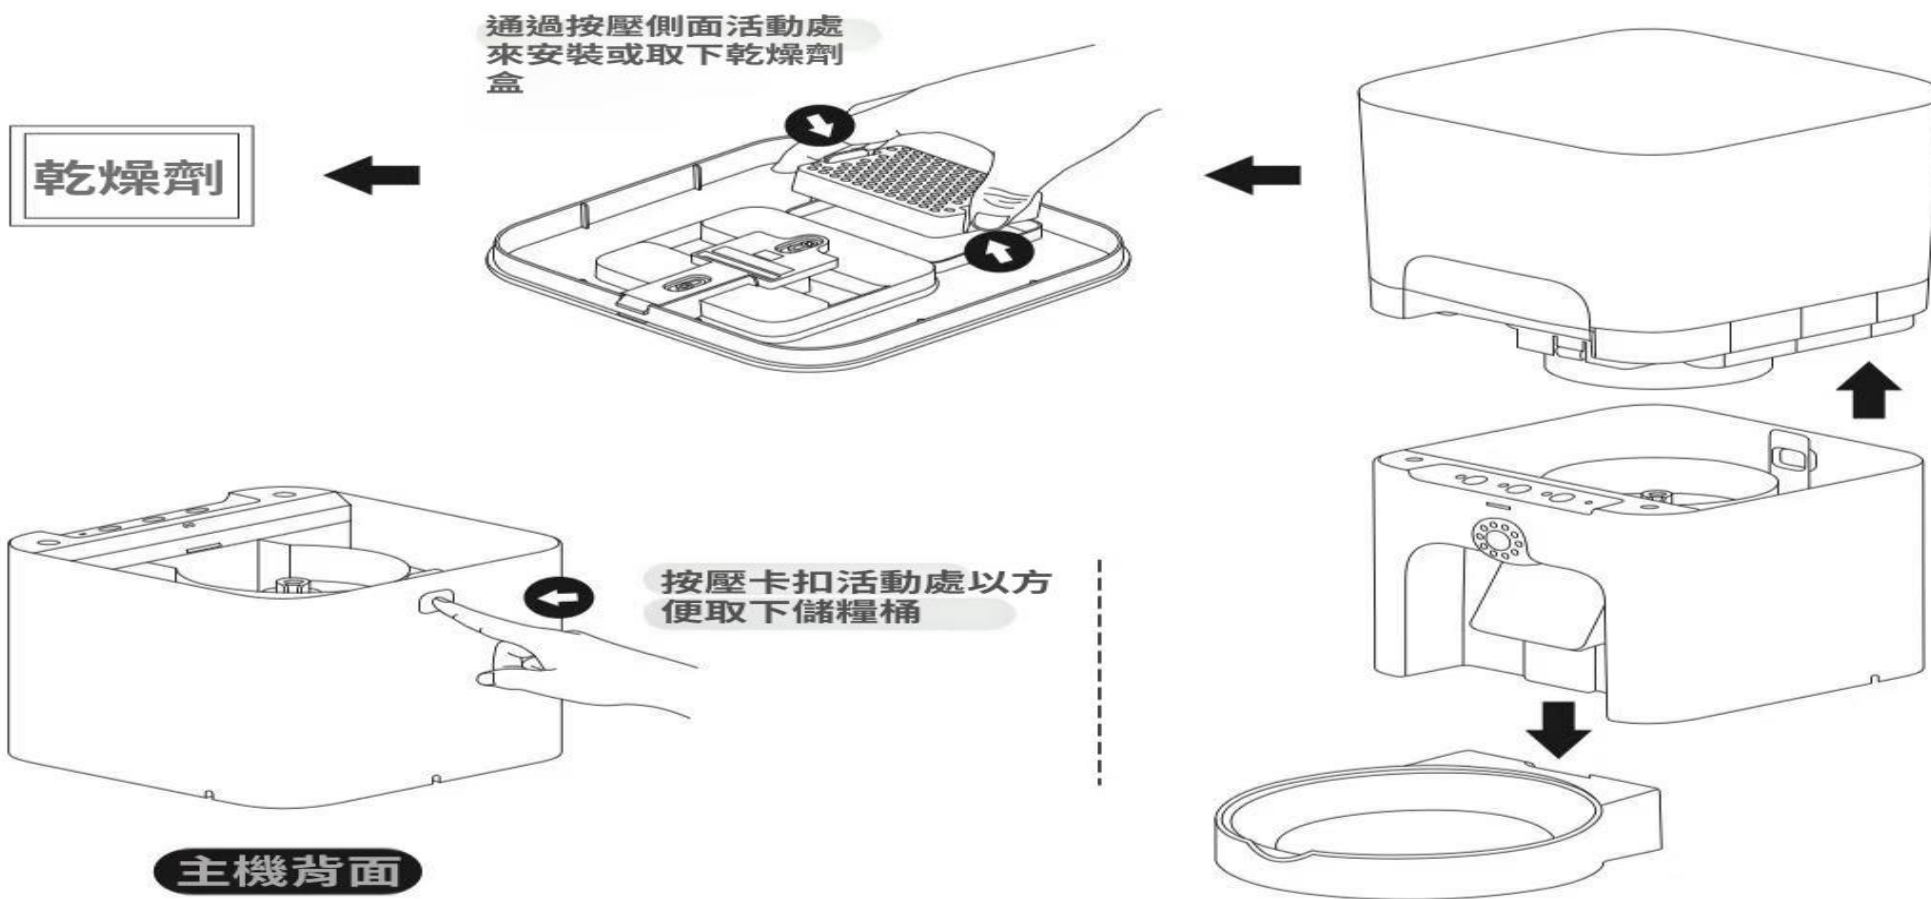

5.5 操作介面說明

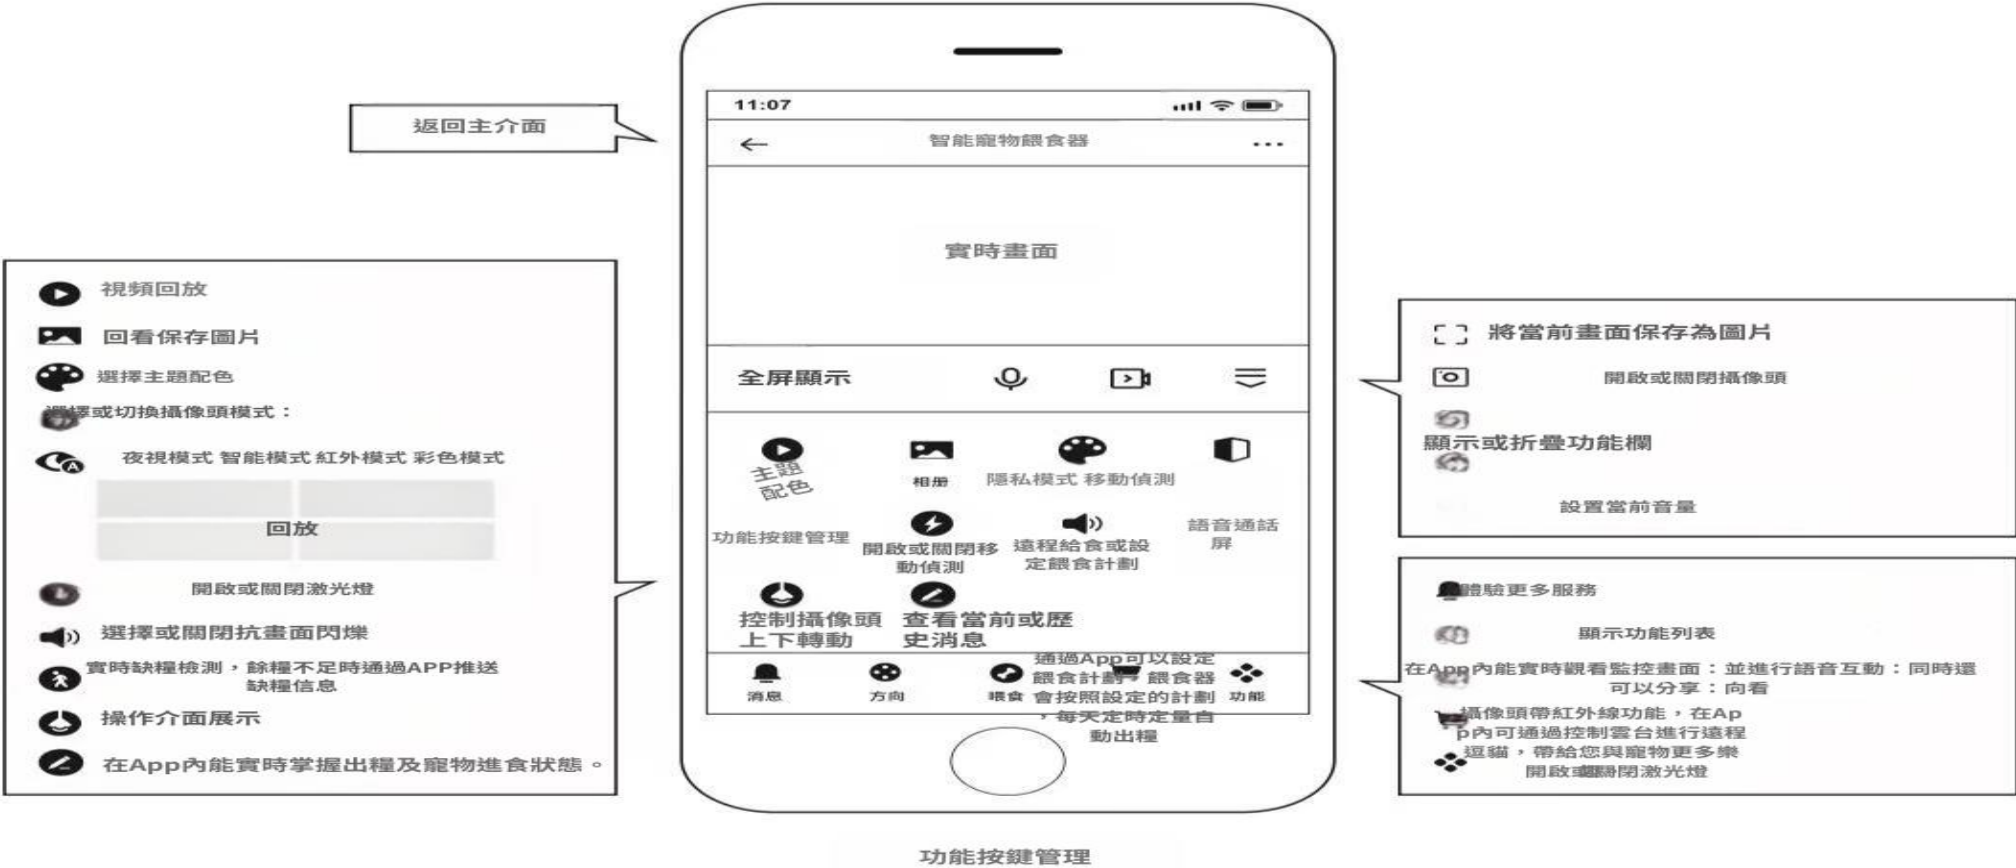

遠程給食或設定餵食計劃

開啟或關閉移動偵測


體驗更多服務

服務大廳

顯示功能列表



根據設備指示燈狀態選擇慢閃或快閃。
選擇慢閃或快閃。

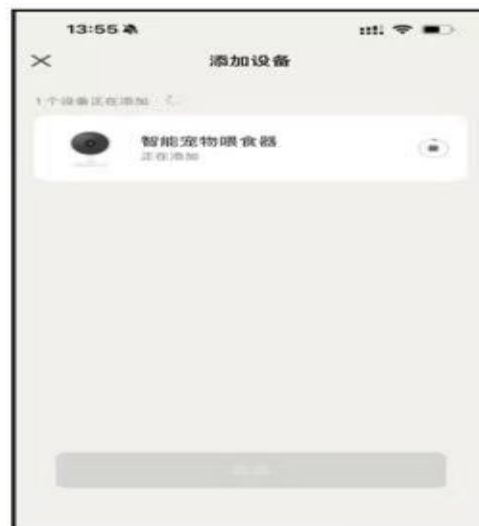

設備添加成功，點擊完成
進入主界面。



進入主界面，點擊產品
可進入操作界面。



5.將手機二維碼正對攝像機鏡頭前，距離保持在15~20cm左右。



6.等待連接設備。



7.設備添加成功，點擊完成進入8.進入主界面，點擊產品可進入操作界面。



5.4 添加設備：通過WIFI配置無線網



1.進入App主界面選擇添加設備。



2.選擇小家電，並選擇寵物喂食器（Wi-Fi）。



3.選擇無線網絡，並輸入密碼。（支持2.4GHz無線網）



4.按要求確認指示燈閃爍並點擊進入下一步。