


AIPETRIX

AI 360° 智慧寵物管家

中文說明書

使用前請仔細閱讀使用說明書，並妥善保管
NCC: CCAH25LP9730T2



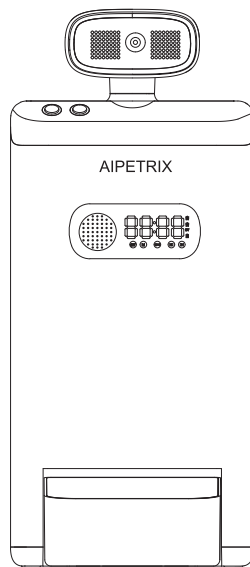


目錄


目錄	1
產品介紹	2
產品安裝	3
APP 簡介	4
記錄生活	5
指示燈說明	6
按鍵操作說明	7
藍牙音響操作說明	8
清潔說明	9
注意事項	10
保修條例	11
警語	12

產品介紹

1. 全高清攝像頭
2. 個性表情燈
3. 紅外線逗貓
4. 藍芽音響
5. 時間
6. 不鏽鋼食盆
7. 360°全景雲台
8. 功能按鍵
9. 揚聲器
10. 防滑腳墊
11. 電池蓋
12. 電源插口

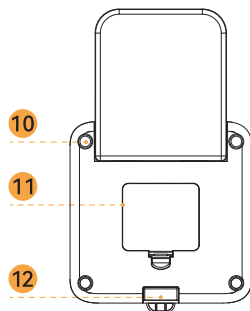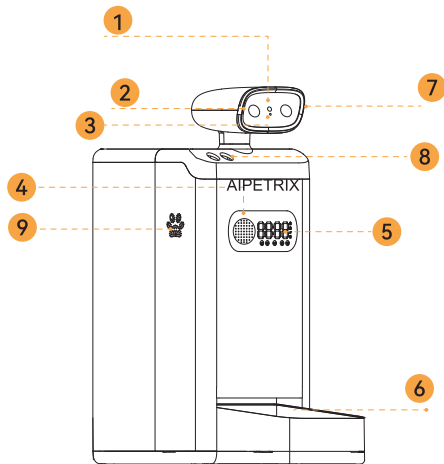

智慧寵物管家 × 1



電源線 × 1



食物碗 × 1




乾燥劑 × 1




說明書 × 1

產品安裝


1. 安裝食盆

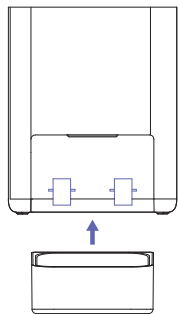


2. 連接電源

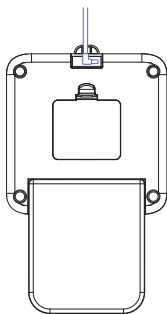


3. 可安裝 3 號電池
(需自行購買)

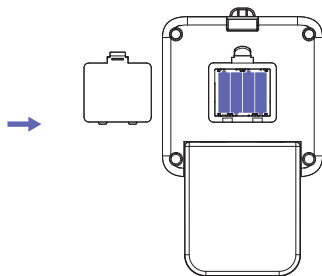


4. 開啟上蓋 (插入乾燥劑)

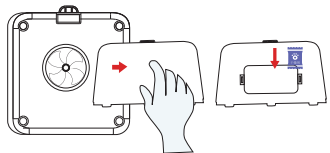

5. 添加寵糧 ($\leq 13\text{mm}$)

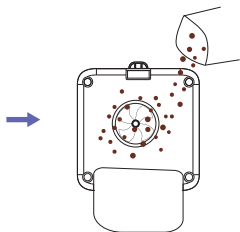

6. 同時按兩個按鍵出糧，
長按兩鍵至少5秒系統復位

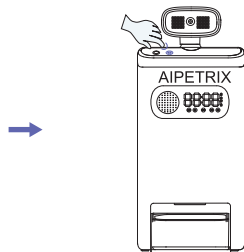

APP 簡介

1. APP 下載 (可以通過掃碼)



2. 新用戶註冊



3. 郵箱認證



4. 登錄成功後進入寵物助手點擊艾龍寵物餵食器按鈕進入添加設備



5. 添加設備



6. 開放連接許可



7. 請選擇要連接的設備




8. Wi-Fi 鏈接




9. 請等待一分鐘



10. 連接成功

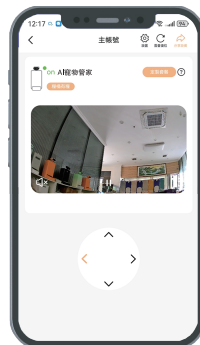


記錄生活

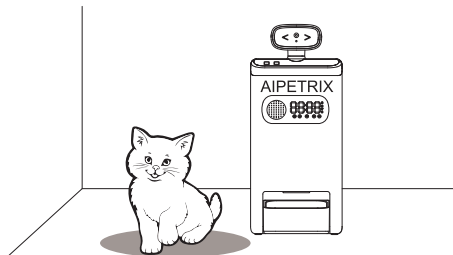

不在家也能輕鬆掌握貓咪一天大小事，流覽貓咪精彩的一天。

遠端陪伴

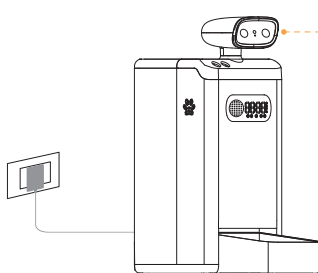


添加設備 (在APP寵物助手切換欄中新增)

注意: 頭部方位不正時，請進入APP啓動雲台復位，或同按兩鍵5秒，設備會自動矯正，不可用手轉動頭部

①錄影 ②拍照 ③雲台控制 ④雙向語音 ⑤餵食 ⑥紅外線逗貓 ⑦查看食盆
⑧隨時隨地查看 ⑨呼喚貓咪，讓貓咪不再孤單無聊。

指示燈說明

1. 表情燈說明

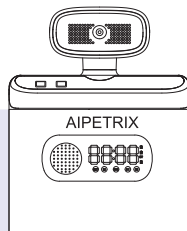

①



設備無電源

②



設備待連網

③



連網成功

④




設備故障/設備斷網/卡糧/少糧

⑤



固件升級中

2. 異常指示燈說明

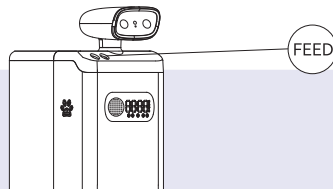

FEED

① 常亮：設備故障/設備斷網/卡糧/少糧


FEED

② 閃爍：電池供電

FEED

③ 熄滅：設備狀態正常

藍芽音響說明

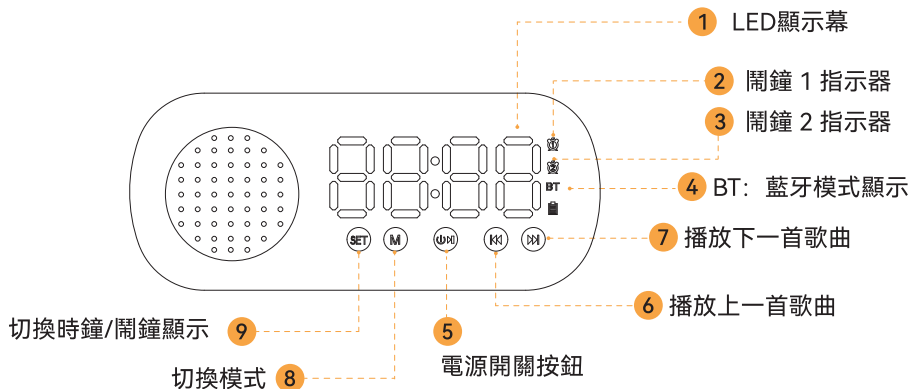

按鍵操作說明

- 1.LED顯示幕
- 2.鬧鐘1指示燈
- 3.鬧鐘2指示燈
- 4.BT: 藍芽模式顯示
5.  長按1.5s為開機或關機，短按為播放與暫停，收音模式下短按自動搜台
6.  短按上一曲或上一電台/長按音量減小進入時鐘時用作上翻調節
7.  短按下一曲或下一電台/長按音量增加 進入時鐘時用作下翻調節
8. M 模式切換. 開機預設進入藍芽-TF-收音-純時鐘模式
9. SET 短按切換時鐘/鬧鐘顯示，長按進入時鐘/鬧鐘設置狀態按兩下切換屏亮度從一級到三級三級再到一級。

藍芽音響操作說明

繁 藍芽音響操作說明

一. 手機藍芽的連接方法:

打開電源開關，並有相應的開機語音提示：打開手機藍芽設置，進入搜索。當搜索配對成功后，同時手機上顯示“Z7”已連接，同時有語音提示“配對成功”可以打開手機播放機播放歌曲即可，斷開藍芽提示音“藍牙斷開”

二.FM收音機：按M鍵切換到收音（FM）模式，將本機配備的充電線插入充電孔，短按“”鍵，音箱自動搜索電臺，搜索完電臺後，自動保存電臺，直接播放搜到的電臺（注：收音效果會因環境因素和信號強度不同而有所不同，信號強，收音效果好，信號弱收音效果會差一些）

三. 重置功能：當按音箱上的按鍵無效時，重置鍵可以通過長按開關機鍵重新開機即可恢復正常使用。

四. 常見問題解決方法：1.藍芽多次連接配對不成功：（1）重開機配對（2）周邊藍芽設備太多，造成搜索困難，關閉其他藍芽設備

1.藍芽音樂播放出現斷音：是否超出音箱有效連接距離，或音箱和手機間有障礙物

2.時間/鬧鐘設置操作指南

時間設置長按電源“”打開音箱電源。點選“SET”關閑所有鬧鐘介面，長按“SET”顯示幕先閃爍要設置的“時鐘”點選鍵調整想要的時鐘數，再點選“SET”鍵跳到“分鐘”閃爍設置分鐘數。點選鍵調整想要的時鐘數，設置完後再次長按“SET”鍵退出設置並保存。


（1）鬧鐘1設置：長按電源“”打開音響電源。點選“SET”進入鬧鐘1模式，再長按“SET”顯示幕先閃爍要設置的“時鐘”，點選“”按鍵調整想要的時鐘數，再按兩下“SET”鍵跳到「分鐘」閃爍設置分鐘數“”按鍵調整想要的時鐘數，再按下“SET”進入鬧鐘鈴聲選擇，點選“”鍵調整想要的鈴聲，再長按鬧鐘音量加減再長按“SET”鍵。退出並保存當 前鬧鐘1設置。

3.注意事項


本機器如果長時間不使用，請將電源開關置於關閉狀態。

清潔說明


1. 請勿用水沖洗、濕布擦拭即可。

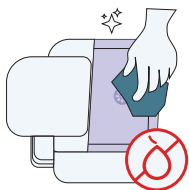


2. 首先擰下螺絲。然後將內部進料裝置往提，直接拿出。建議每月清潔一次。

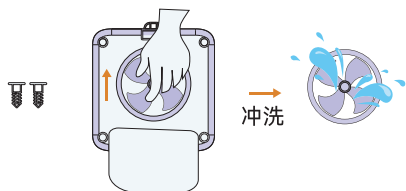

3. 塑膠碗和不鏽鋼碗應徹底清洗、晾乾，然後放回原處。

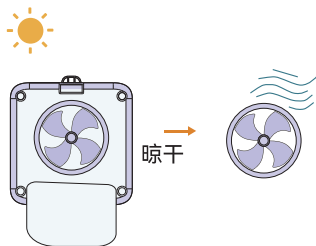

4. 將碗放回設備時，確保其處於水準位置，並牢牢鎖住靠近上邊緣的位置。

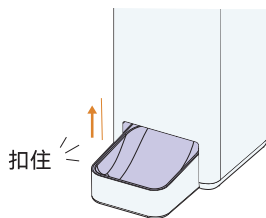


注意事項

1. 本產品為 II 類**紅外線**設備，在生產中使用時，夜間自然光反應不會對眼睛造成傷害；請勿直視**紅外線**；
2. 請勿讓 6 歲以下兒童玩耍本產品，以免傷及自身、他人或損壞設備；
3. 請勿將手指伸入紋路出口，以免意外傷害；
4. 本產品僅使用原裝適配器或4顆3號電池供電；
5. 本產品不含電池。本產品的機身不能用水清洗。如需清潔，請用濕布擦拭；
6. 本產品專為貓咪設計，建議貓咪使用；
7. 本產品僅適用於寵物乾糧，請勿添加濕糧；
8. 本產品的實際出糧量因寵物糧的密度和顆粒大小而異；
9. 為防止寵物跌落，建議將本產品靠牆放置；
10. 請勿自行拆卸或改裝本產品；
11. 本產品建議在室內使用。

擺放位置建議

1. 靠牆放置於光線較亮處；
2. 距離Wi-Fi路由器10m以內；
3. 前方一米範圍內無遮攔，
避免寵物玩耍時發生碰撞。

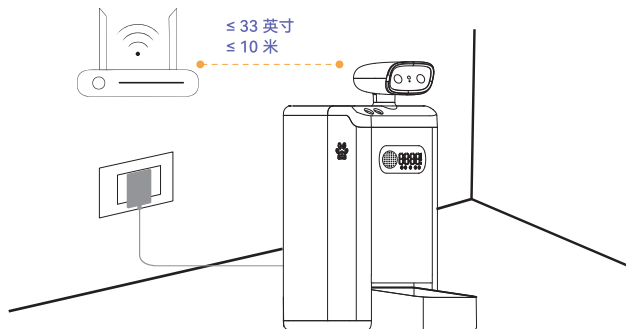

保修條例

在保固期內出現非人為損壞造成的產品性能故障可以享受下列服務:

1. 自購機之日 7 天內，產品出現質量問題，消費者可以提供發票價格一次性退款退貨或更換同型號同規格產品；
2. 自購機之日 15 天內，產品出現質量問題，消費者可以選擇更換同型號同規格產品；
3. 本產品保固期一年(以購買日為準)；
4. 此證不得塗改，否則視作無效憑證；
5. 此證經銷售單位蓋章方可生效。



請沿虛線剪下後使用

維修記錄	
維修中心名稱: _____	售後證明: _____
維修中心電話: _____	維修人員簽字: _____
維修日期: _____	維修中心蓋章: _____
故障原因: _____	



警語：

已取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，
公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；
經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。
低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

- 應避免影響附近雷達系統之操作
- 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統

「為避免本器材影像畫面遭偷窺或擷取，本器材使用者應先修改預設密碼，並定期更新密碼。」



App下載



客服line

艾寵聯萌股份有限公司

公司地址：臺中市烏日區太明路226巷68-8號

公司電話：04-23350909

公司網址：www.ipetaally.com