


預設狀態下，只要裝置連接到 CUDY 路由器，就會透過 DHCP 功能自動取得一組動態虛擬 IP（例如 192.168.10.101）

但若您希望裝置在每次連線時都使用固定 IP 位址，可透過下列方式設定：

方法一：在裝置的網路卡中手動設定固定 IP，介面卡右鍵內容->IPv4"內容"->改用手動輸入 IP 位址

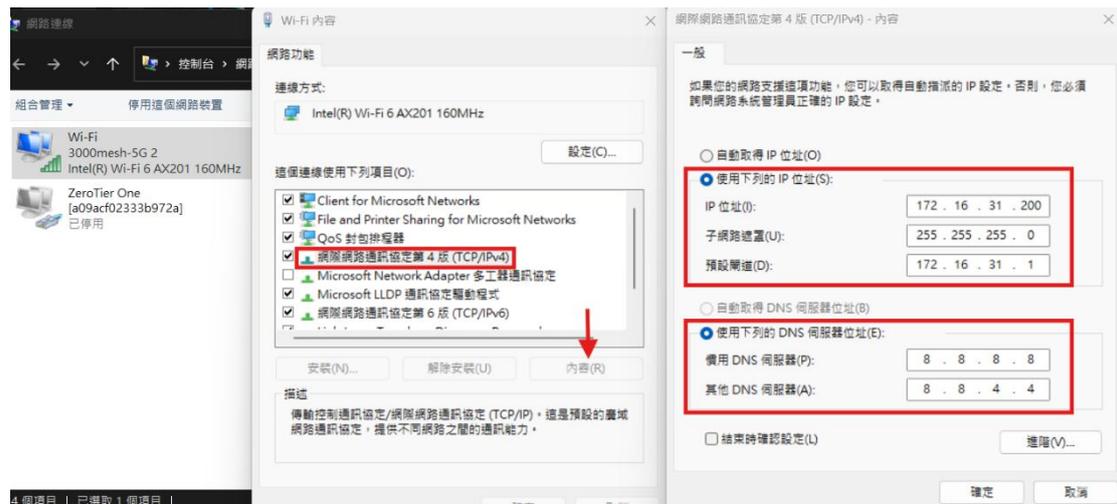

方法二：在 CUDY 路由器的 IP/MAC 位址綁定中，使用 DHCP 保留功能設定固定 IP

以下為設定教學步驟：

步驟 1. 登入路由器設定頁面，開啟網頁瀏覽器並前往 <http://cudy.net> 或 <http://192.168.10.1>


步驟 2. 進階設定->安全性->IP/MAC 位址綁定



步驟 3. 選擇設備 MAC 位址，填入給予設備的 IP(可以與目前 IP 位址不一樣)，保存&應用



步驟 4. 請將此設備網路斷掉後重連，並檢查 IP 位址是否已變更完成



常見問題：

Q1：什麼是 DHCP 保留 IP？

DHCP Reservation 是指根據裝置的 MAC 位址，讓路由器每次都配發同一組固定的內網 IP 位址給該裝置，達到類似固定 IP 的效果，但仍透過 DHCP 自動分配完成，適合不方便在設備端手動設定 IP 的情況使用

Q2：設定後仍無法取得指定 IP，該怎麼辦？

- 確認設定已儲存且套用
- 確認裝置的 MAC 位址輸入正確
- 確認裝置網路卡設定為自動取得 IP

- 可重新啟動裝置或路由器，再次測試是否分配正確

Q3：是否可以直接編輯已設定的保留 IP 記錄？

可以，可以直接更改 IP 位址並保存&應用後，請中斷設備網路再重新連上



SOFONG-INT
碩鋒國際股份有限公司

服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓