


可參考以下步驟來設定 Zero Tier VPN：

Zero Tier 主節點

步驟 1. 先至 [Zero Tier 官網](#) 註冊帳號

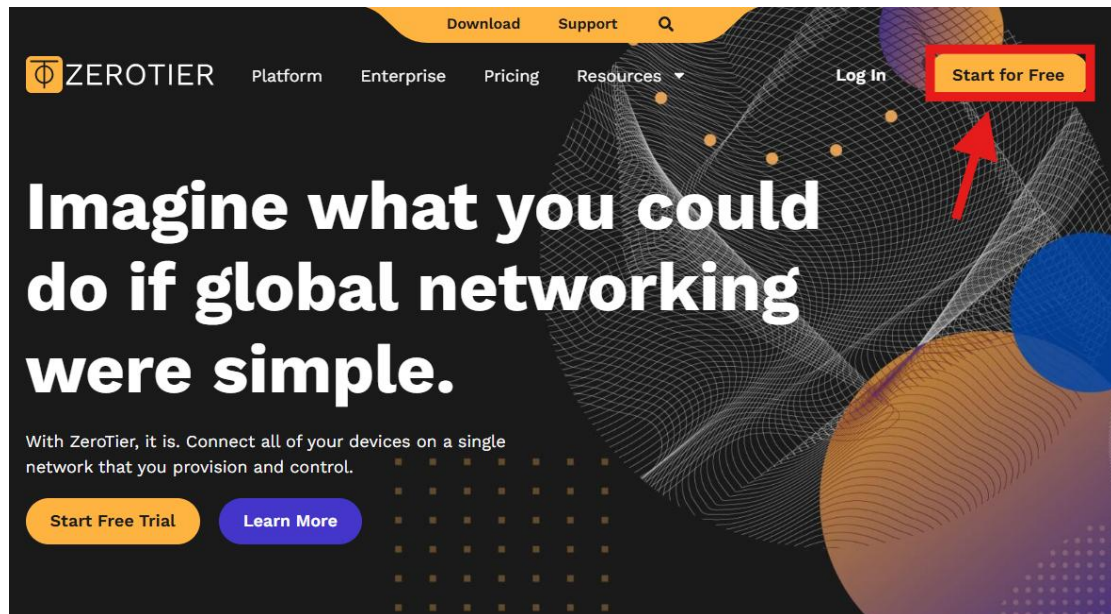

步驟 2. 點選"創建網路"

創建網路

您的網路

網路： **1 / 3**

包含的設備： **4 / 10**

升級至 Essential 以新增更多網路或裝置。

基本版包含無限網路、管理員、單一登入 (SSO) 席位、自訂路由和 10 台免費設備。額外設備每月收費 2 美元。

升級至 Essential

搜尋
1 個網路...

網路 ID ^	姓名	描述	子網	節點	創建
a09acft	Sofong的網路		172.22.0.0/16	4	2025年5月7日

步驟 3. 點選這個網路進入，預設為"私人"建議不更動到"公開"，需經過您的授權後才可加入區網中

基礎知識

網路 ID

db64858fed4fb6a3

姓名

loving_morse

描述

存取控制

私人的

節點必須獲得授權才能成為成員

民眾

任何知曉網路 ID 的節點均可成為成員。成員無法被取消授權或刪除。30 天內未在線的成員將被移除，但可以重新加入。

步驟 4. 設定 Cudy 路由器

系統狀態

快速設定嚮導

基本設定

家長監護

進階設定

診斷工具

WAN模式

無線中繼

無線網路

VPN

VPN

啟用

協議

客戶端訪問

ZeroTier

設備ID

ZeroTier網絡ID

保存&應用

啟用


ZeroTier主節點

網際網路和本地局域網

f247642559

a09acf02333b972a

網路 ID 在 Zero Tier 的頁面上方可以複製，並點選"保存&應用"即可設定完成




記得回到 Zero Tier 頁面中將此路由器通過授權才可做使用

< 1-4 / 4 >						
Auth?	Address	Name/Description	Managed IPs	Last Seen	Version	Physical IP
☒	1e210f85b8 2a:189:11a:3c:187:77	(short-name) (description)	172.22.232.230 + 172.22.0.x	1 MINUTE	1.14.2	
☒	6237a6fd06 2a:1f5:10c:195:1ff:c9	(short-name) (description)	172.22.163.252 + 172.22.0.x	ABOUT 3 HOURS	1.14.0	
☒	6deab8b35c 2a:1fa:1d1:18b:1b1:93	(short-name) (description)	172.22.115.142 + 172.22.0.x	1 MINUTE	1.14.2	
☒	f247642559 2a:165:17c:157:27:96	(short-name) (description)	172.22.251.134 + 172.22.0.x	40 MINUTES	1.8.6	

步驟 5. 在設備端安裝 Zero Tier APP [這裡](#)，下載對應的系統

步驟 6. 安裝完成後打開 Zero Tier APP，並點選右上的"+"號，並輸入網路 ID 或者掃描 QR code

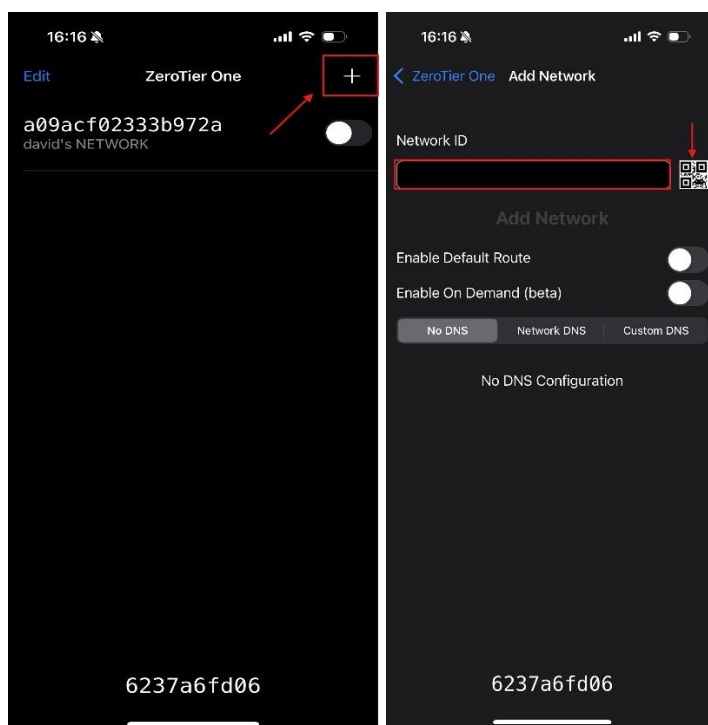

步驟 7. 驗證連線，可以點入查看狀態是否顯示 ok，或者可以嘗試 ping 區網中的其他設備來查看是否 ping 的通



Status	OK
Access Control	Private
MAC	2a:f5:0c:95:ff:c9
MTU	2800
Broadcast	YES
Bridging	NO
Managed IPs	172.22.163.252/16
DNS Search Domain	
DNS Servers	None

Zero Tier 子節點

步驟 1. 登入路由器設定頁面，基本設定->vpn->選擇 Zero Tier 子節點

系統狀態

快速設定嚮導

基本設定

家長監護

進階設定

WAN模式

無線中繼

無線網路

VPN

強制門戶

啟用

協議

默認規則

站點-站點

VPN策略

ZeroTier

設備ID

ZeroTier網路ID

網關

保存&應用

網關可至架設 Zero Tier 的 Server 中查詢(以下以 Cudy 路由器為例)，系統狀態->vpn->隧道 IP(網關)

VPN

狀態

已連接

協議

ZeroTier主節點

隧道IP

172.22.251.134

詳情

步驟 2. 輸入後並點選"保存&應用"即可完成設定



服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓