

若您想在 **Cudy** 路由器上設置 **Nord VPN** 客戶端請參考以下步驟設定：

註：需有 Nord VPN 帳號才可做使用

步驟 1. 登入路由器設定頁面，開啟網頁瀏覽器並前往 <http://cudy.net> 或 <http://192.168.10.1>


步驟 2. 基本設定->VPN->選擇"OpenVPN"客戶端




步驟 3. 前往您的 [NordAccount](#)，按一下 NordVPN，然後選擇 手動設定 NordVPN



步驟 4. 按一下"伺服器推薦"並選擇"OpenVPN UDP 或 TCP"並下載檔案

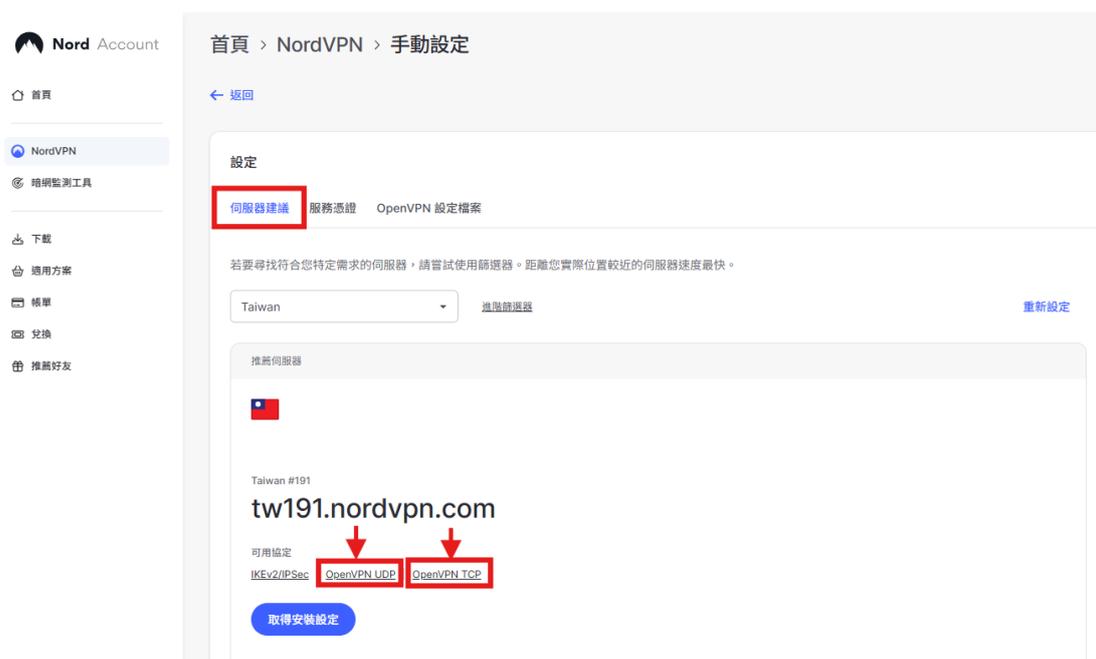

步驟 5. 返回 Cudy 管理介面中的 VPN 設定頁面並點擊"瀏覽"選擇開啟剛剛下載的檔案

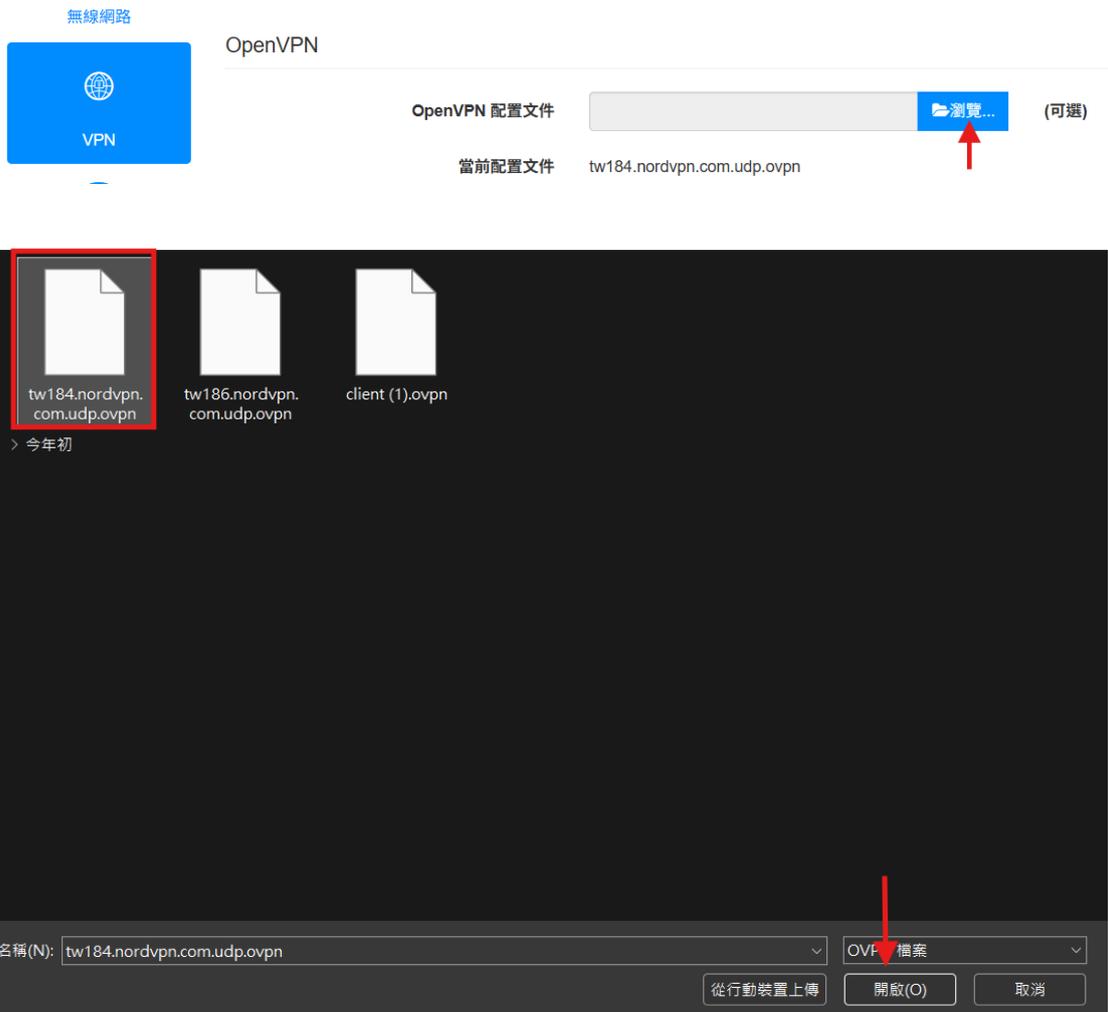

步驟 6. 前往您的 [Nord 帳戶](#) 並複製該 VPN 的"服務憑證"使用者名稱&密碼



步驟 7. 將上個步驟所取得的名稱和密碼填入 Cudy 的 VPN 設定中

OpenVPN

OpenVPN 配置文件  瀏覽... (可選)

當前配置文件 tw184.nordvpn.com.udp.ovpn

手動設置

伺服器

用戶名

密碼

狀態 已連接

**保存&應用**

步驟 8. 進階設定->自訂 DNS 伺服器->更改為"手動"->並在首選、備選 DNS 填上 103.86.96.100/103.86.99.100，  
並將"重新綁定保護"及"覆蓋所有客戶端 DNS"打開，保存&應用

自訂DNS伺服器

**i 覆蓋所有客戶端的DNS：**繞過所有客戶端的硬編碼DNS設置，例如 Chromecast和電視盒等。

重新綁定保護

覆蓋所有客戶端的DNS設置

DNS 設置 手動

首選DNS 103.86.96.100

備選DNS 103.86.99.100

**保存&應用**