


Cudy 路由器 WAN 網路類型設定指南

在開始設定前，請先確認您的電腦在不透過路由器直接連接數據機時，可以正常使用網路。若無法連線，請先聯繫您的網路服務業者 (ISP)

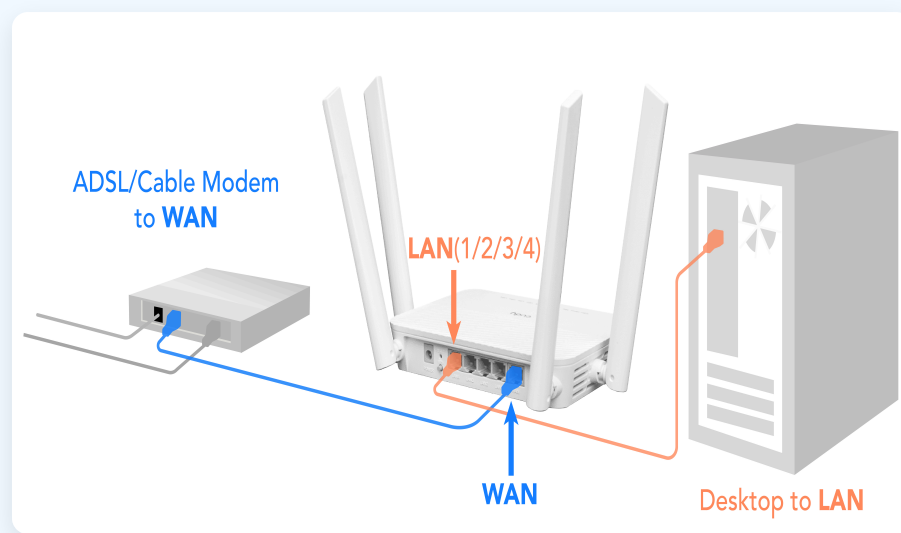

判斷您的網路類型

為確保路由器能正常運作，您需要根據 ISP 提供的服務類型進行設定，請參照下表：

類型	特徵	建議設定
動態 IP (DHCP)	插上網路線即可用，無需輸入帳密	設為「自動取得 IP (DHCP)」
固定 IP 綁定 (MAC)	僅特定裝置能上網，換設備即斷網	啟用「MAC Clone」功能
PPPoE 登入	需輸入 ISP 帳號密碼 (如中華電信)	設為「PPPoE」並輸入帳密

設定 Cudy 路由器

1. 開啟管理頁面

請在瀏覽器網址列輸入 <http://cudy.net> 或 <http://192.168.10.1>

2. 動態 IP (DHCP) 設定

選擇「基本設定」→「WAN 模式」→「DHCP」，若是社區網路或 Cable 網路，通常插上即可使用

The screenshot shows the 'WAN模式' (WAN Mode) configuration page. The '選擇您的網路連接類型' (Select your network connection type) dropdown is set to 'DHCP'. Other options include DHCP, PPPoE, 靜態(固定IP), L2TP, and PPTP. The '主機名' (Host Name) field is set to 'WR3000S'.

3. 固定 IP 綁定 (MAC) 設定

若無法上網，請在「進階設定」中找到「MAC 克隆」：

- 填入原本可連網設備 (如舊路由器) 的 MAC 位址
- 或將 Cudy 設備的預設 MAC 位址提供給 ISP 廠商註冊

The screenshot shows the 'WAN模式' (WAN Mode) configuration page with 'DHCP' selected. The 'MAC克隆' (MAC Clone) checkbox is checked, and the 'MAC位址' (MAC Address) field is filled with '88afca-05-6a20'. The '最大傳輸單位MTU' (Maximum Transmission Unit MTU) is set to 1500. A red arrow points to the '保存&應用' (Save & Apply) button.

4. 靜態 IP (固定 IP) 設定

選擇「基本設定」→「WAN 模式」→「靜態 (固定IP)」。請填入 ISP 提供的相關欄位資訊後點選「保存&應用」

The screenshot shows the 'WAN模式' (WAN Mode) configuration page with '靜態(固定IP)' (Static (Fixed IP)) selected. The 'IP位址' (IP Address) field is empty. The '子網掩碼' (Subnet Mask) is set to '255.255.255.0'. The '默認網關' (Default Gateway) is empty. The '首選DNS' (Preferred DNS) and '備選DNS' (Alternate DNS) fields are empty. A red arrow points to the '保存&應用' (Save & Apply) button.

疑難排解

若上述步驟皆無法取得 WAN IP 位址，請嘗試：

- 將 Cable 數據機 與 Cudy 路由器 同時重新啟動
- 確認電信業者端是否需要針對新設備重新綁定 MAC 位址